

## CARTE ENTREES NUMERIQUES POUR LECTEURS CDSE-2

Pièces fournies :

- 1 carte d'entrées numériques
- 3 vis tôles

***Attention : avant toute intervention, il est impératif d'éteindre votre appareil et de débrancher tous les câbles.***


1°) Dévissez le cache arrière.



2°) Enlevez le capot de votre appareil.

3°) Présentez la carte dans l'emplacement prévu et fixez la au châssis avec les vis fournies.

4°) Fixez la nappe de la carte sur le connecteur.

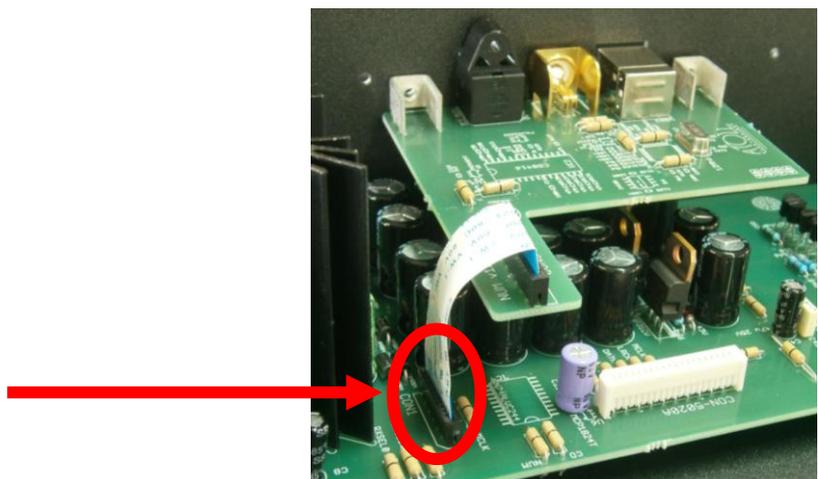

5°) Refermez votre appareil.

Utilisation : voir le mode d'emploi