

INSTALLATION D'UNE CARTE SANS FIL



Avant toute opération, débranchez complètement tous les câbles de votre appareil.

Pièces fournies :

- 1 carte wireless avec câble d'antenne
- 1 antenne à visser
- 1 dongle


1) Enlever le capuchon arrière la plaque arrière (2 vis).




Si votre appareil n'a pas de capuchon, il vous faudra utiliser le trou placé au dessus de l'entrée AUX. Ce trou doit être agrandi à un diamètre de 6mm. Lors du perçage, veillez à ne pas laisser de dépôt d'acier sur la carte mère.

2) Placez la carte sur les connecteurs orange :


ANCIENS MODELES (non SE) :

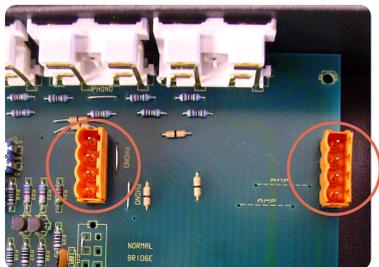

NOUVEAUX MODELES (Gamme SE)

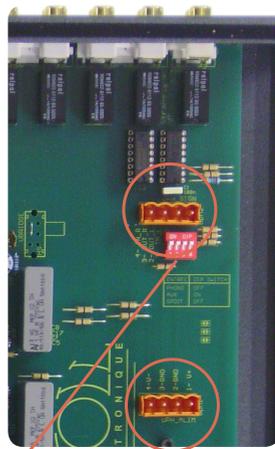

MODELES IN 200/PR300 :

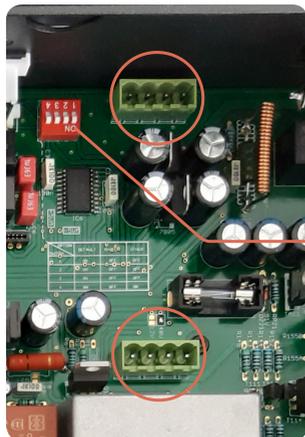

Commuter les
4 interrupteurs
sur OFF

3) Fixez le câble d'antenne dans l'ouverture prévue.

Bouton d'association (A)



4) Vissez l'antenne à l'arrière de l'appareil.



Votre carte est installée. Refermez votre appareil.



Rappel : la source audio se situe sur l'entrée aux. Les fiches RCA de cette entrée sont inactives.

Remarque : si votre appareil est déjà équipé d'une carte Phono ou d'une carte numérique, vous devrez simplement remplacer celle-ci. Les connecteurs pour la gamme SE, les IN200 et PR300 (ou les straps pour les appareils des séries non SE) restent dans leurs positions (OFF).

Re-association : Dans le cas d'un ajout d'un dongle supplémentaire, vous devrez procéder à l'association du nouveau dongle avec la carte réceptrice.

La procédure consiste à appuyer simultanément sur les touches d'association de la carte (cf A) et du nouveau dongle (branché) (cf B) jusqu'au clignotement rapide des LEDs des deux modules. Il suffit alors d'attendre plusieurs secondes et un clignotement très lent des LEDs (1 battement toutes les 7 secondes environ) qui valide l'association.

Bouton d'association (A)

