


RACCORDEMENTS



- 1) Entrées du signal (voies droite, centrale et gauche).
- 2) Sorties du signal (voies droite, centrale et gauche).
- 3) Sortie enceinte droite.
- 4) Sortie voie centrale.
- 5) Sortie enceinte gauche.
- 6) Entrée Trigger⁽¹⁾ (en option).
- 7) Raccordement secteur (avec fusible de protection).
- 8) Interrupteur général.

⁽¹⁾ Entrée Trigger : cette entrée permet le contrôle d'extinction/allumage de votre amplificateur simultanément à tout appareil équipé d'une sortie Trigger compatible. Afin que le système soit opérant, le bouton Marche/Arrêt de votre AV100 doit impérativement rester en position Arrêt (0).

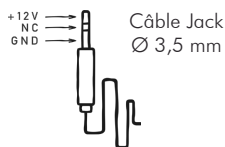

DETAIL DES FONCTIONS



- 9) Signal de mise sous tension.



Votre appareil dispose d'un système de mise sous tension temporisé. Un relais de protection des enceintes et des étages de sortie de l'amplificateur (contre les surintensités), s'active quelques secondes après la mise en marche.



ANOMALIES ET SOLUTIONS

Problème rencontré

Causes possibles

Le voyant de mise sous tension (9) ne s'allume pas.

- L'interrupteur secteur (8) est dans la mauvaise position.
- Le cordon secteur n'est pas correctement raccordé.

Une des enceintes reste muette.

- Vérifiez la qualité des branchements entre l'amplificateur et l'enceinte incriminée.
- Vérifiez la qualité des branchements entre le préamplificateur et l'amplificateur.

MARQUAGE C.E.

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

GARANTIE

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur (7). Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniac ou des agents abrasifs. **N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.**



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance efficace :	100 W/canal/8Ω 140 W/canal 4Ω
Puissance impulsionnelle :	180 W/canal.
Alimentation :	2×340 VA
Total capacitif :	44 210 μF
Nombre d'entrées :	3
Consommation interrupteur éteint :	0 W
Consommation en fonctionnement :	15 W - 550 W
Impédance d'entrée :	47 kΩ
Sensibilité :	1,77 V
Rapport Signal/Bruit :	100 dB
Taux de distorsion à 1 kHz :	0,05% / (10 W)
Bande passante :	5 Hz - 200 kHz
Temps de montée :	1,3 μs
Dimensions :	440×291×95 mm
Poids :	11 Kg

(Données sous réserve de modifications)




PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.**
- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre amplificateur.
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- Respectez scrupuleusement la polarité ⊕ et ⊖, ainsi que les sens de branchements gauche et droit.
- En cas de problème, n'essayez jamais de réparer, démonter ou reconstruire l'appareil au risque de provoquer un grave choc électrique.
- Ne branchez jamais deux enceintes en parallèle sur la même sortie.

PHASE SECTEUR

- Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :
 - Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (terre en haut - phase à droite).



- Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.



CONSEILS D'UTILISATION

- Votre amplificateur vous offrira une qualité d'écoute optimale environ une demi-heure après sa mise sous tension, le temps que les étages de puissance atteignent leur température de fonctionnement idéale. Entre deux utilisations rapprochées, il est donc préférable de laisser l'appareil sous tension. La nuit ou lorsque vous quittez votre domicile il est recommandé d'utiliser l'interrupteur général pour éteindre l'appareil.
- Nous vous conseillons de choisir des cordons de raccordement (aux autres appareils ainsi qu'aux enceintes) de bonne qualité. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre revendeur spécialisé.

Vous venez d'acquérir un amplificateur de puissance Audio-Vidéo aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.



**VOUS TROUVEREZ CI-JOINT
LES PIÈCES ET DOCUMENTS SUIVANTS**

- Un amplificateur de puissance Audio-Vidéo.
- Un cordon secteur.
- Ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.

Dernière mise à jour : 10 juin 2024, 15h00

ATOLL ELECTRONIQUE®
*est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise
l'ensemble de ses produits.*


M A D E I N F R A N C E



BON DE GARANTIE ~ AV100

À faire dater et tamponner et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors du retour du matériel à votre revendeur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.
La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'oeuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les frais de transport retour (y compris les frais d'assurances) ne sont pas couverts par cette garantie. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

Cachet du vendeur

Date d'achat :

Lieu :

Signature de l'acheteur :

MODE D'EMPLOI

AV100

AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE
3 CANAUX

ATOLL
ELECTRONIQUE

www.atoll-electronique.com