

RACCORDEMENTS




- 1) Sorties stéréo gauche (L) et droite (R).
- 2) Entrée antenne 75 Ω.
- 3) Embase secteur.
- 4) Interrupteur Marche/Arrêt.

DETAIL DES FONCTIONS



- 5) Touche de mise en mémoire.
- 6 & 7) Touches de recherche avant et arrière de station mémorisées.
- 8) Afficheur (voir détails page ci-contre).
- 9) Sélection du mode de réception MONO ou STÉRÉO : en mode STÉRÉO, le témoin (10) s'allume.
- 10) Témoin de réception STÉRÉO.
- 11 & 12) Touches de recherche automatique de station : un appui bref permet une recherche manuelle par pas de 0,5 MHz. Un appui prolongé permet une recherche automatique. La recherche s'arrête à chaque station trouvée, ou par un appui sur une touche SCAN ⊕ ou ⊖.
- 13) Touche de mise en fonctionnement/mise en repos.

AFFICHEUR

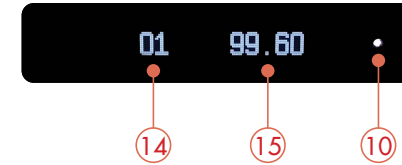

- 10) Témoin de réception stéréo. Le mode MONO/STÉRÉO est activable par la touche MONO (9).
- 14) Numéros des stations programmées.
- 15) Affichage de la fréquence de la station suivi de l'affichage du nom de la station après quelques secondes lorsque cela est disponible via le RDS.

Remarque : les noms des stations affichées par le RDS sont limités à 8 caractères.

MEMORISATION DES STATIONS

La mémorisation s'effectue à partir des touches MEM, CHAN ⊖ & ⊕ de la face avant ou de la télécommande. Vous disposez de 20 mémoires.

A- Placez-vous sur une fréquence à mémoriser.

B- Appuyez sur MEM :
Le numéro de la mémoire clignote :



C- Indiquez le numéro de la mémoire avec les touches CHAN ⊖ ou ⊕. Le nombre de stations s'incrémente à chaque mémorisation.

D- Pour valider appuyez sur MEM.

ANNULATION D'UNE MEMOIRE PROGRAMMEE

Sélectionnez la mémoire à supprimer puis appuyez longtemps sur la touche MEM de la face avant. La station mémorisée est supprimée et « ERASED » apparaît sur l'afficheur.

Vous pouvez supprimer également toutes les stations en mémoire. Depuis votre appareil en mode repos, faites un appui long sur le bouton MEM (5) de la face avant. « MEM CLR » s'affiche. Toutes les mémoires sont alors supprimées.

MARQUAGE C.E.

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

GARANTIE

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur (3). Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs. **N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.**



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	30 + 4,6 VA
Mise en repos :	OUI
Télécommande :	En option
Nombre de stations programmables :	20
Rapport Signal/Bruit :	58 dB (stéréo) 63 dB (mono)
Consommation interrupteur éteint :	0 W
Consommation en mode repos (préchauffage) :	6 W
Consommation en fonctionnement :	7 W
Total capacitif :	6 768 µF
Taux de distorsion à 1 kHz :	0,1 %
Sensibilité d'intermodulation :	40 dB µV
Impédance de l'antenne à raccorder :	75 Ω
Bande passante :	20 Hz - 20 kHz
Dimensions :	440×280×95 mm
Poids :	7 Kg

Données sous réserve de modifications




PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.**
- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre Tuner.
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- Respectez scrupuleusement la polarité ⊕ et ⊖, ainsi que les sens de branchements gauche et droit.
- En cas de problème, n'essayez jamais de réparer, démonter ou reconstruire l'appareil au risque de provoquer un grave choc électrique.
- Evitez de faire fonctionner votre Tuner à proximité d'un lecteur de CD au risque de perturber la réception HF.

PHASE SECTEUR

- Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :
 - Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (terre en haut - phase à droite).



- Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.



CONSEILS D'UTILISATION

- Votre tuner vous offrira une qualité d'écoute optimale environ une demi-heure après sa mise sous tension, le temps que les étages de puissance atteignent leur température de fonctionnement idéale. Entre deux utilisations, il est donc préférable d'utiliser la position repos afin que les étages de puissance restent à leur température optimale. La nuit ou lorsque vous quittez votre domicile il est préférable d'utiliser l'interrupteur général pour éteindre l'appareil.
- Nous vous conseillons de choisir des cordons de raccordement (aux autres appareils ainsi qu'aux enceintes) de bonne qualité. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre revendeur spécialisé.

Vous venez d'acquérir un Tuner FM aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.



**VOUS TROUVEREZ CI-JOINT
LES PIÈCES ET DOCUMENTS SUIVANTS**

- Un Tuner FM.
- Un cordon secteur.
- Un câble de modulation.
- Une antenne FM 75 Ω .
- Ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.

Dernière mise à jour : 10 juin 2024, 15h00

ATOLL ELECTRONIQUE®
*est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise
l'ensemble de ses produits.*


MADE IN FRANCE



BON DE GARANTIE ~ TU80 Sig

À faire dater et tamponner et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors du retour du matériel à votre revendeur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction. La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'oeuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les frais de transport retour (y compris les frais d'assurances) ne sont pas couverts par cette garantie. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

Cachet du vendeur

Date d'achat :


Lieu :

Signature de l'acheteur :

MODE D'EMPLOI

TU80 SIGNATURE

TUNER FM

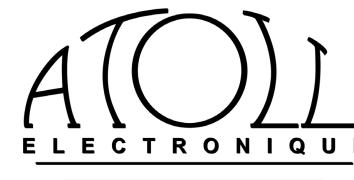

.....
www.atoll-electronique.com
