


ASSOCIATION D'UN DONGLE AVEC UN DAC200 OU UNE CARTE SANS FIL

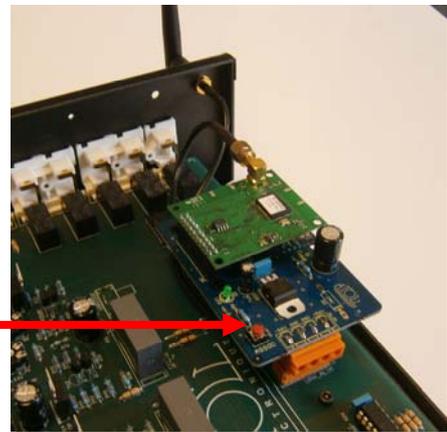


Bouton d'association (A)

ASSOCIATION

Dans le cas d'un ajout d'un dongle supplémentaire, vous devrez procéder à l'association du nouveau dongle avec la carte réceptrice.

La procédure consiste à appuyer simultanément sur les touches d'association de la carte (cf A) et du nouveau dongle (branché) (cf B) jusqu'au clignotement rapide des LEDs des deux modules. Il suffit alors d'attendre plusieurs secondes et un clignotement très lent des LEDs (1 battement toutes les 7 secondes environ) qui valide l'association.

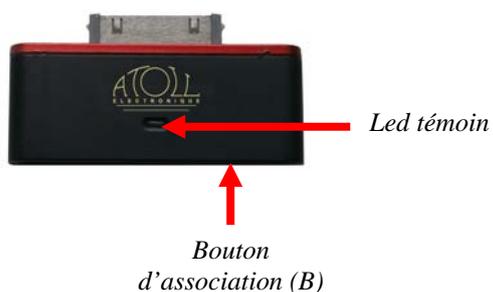

*Bouton
d'association
+ led (B)*

